



학습용 보이스 레코더(8GB)

모델명 : NM-RC300

사용자 매뉴얼

 **강원전자주식회사**

www.KWshop.co.kr

고객지원 02)702-3369

1장 : 소개



1.1 제품 소개

NM-RC300은 학습용 필수 기능인 구간 반복 기능 및 반복 재생 기능이 내장되어 학생들의 학습용으로 사용에 적합하며 녹음 품질에 따라 최대 560시간의 연속 녹음이 가능한 고성능 보이스 레코더입니다.


1.2 제품 특징

- 소형, 경량의 고급스러운 디자인
- Voice 콘트롤 기능으로 섬세한 소리 녹음 가능
- 학습을 위한 반복 재생, 구간 반복 기능 내장
- 고해상도 PCM 녹음으로 고품질 녹음 지원
- 외부기기 녹음 기능(유선전화) 지원
- 쉽고 직관적인 버튼으로 손쉬운 조작 지원
- MP3/WMA 음원 재생이 가능하여 MP3 플레이어로 활용 가능
- 250mA Li 충전 배터리 내장
- 미사용시 전원 자동 Off 기능 지원

1.3 제품 구성

- NM-RC300 본체
- 이어폰
- 한글 매뉴얼

1.4 작동 확인 LED

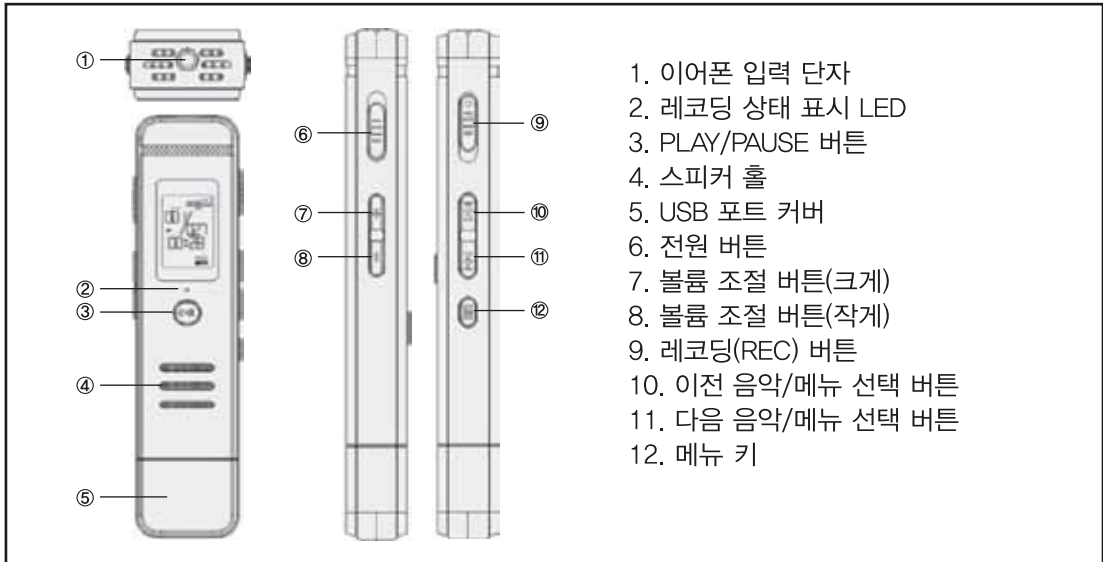

1.5 제품 상세 스펙

모델명		NM-RC300
저장용량		8GB
녹음 해상도	Hq(384kbps)	90 hours
	Lq(64kbps)	560 hours
충전지 용량		250mA Li 배터리
Display		Digital off code screen
USB		USB 2.0 High Speed
스피커 출력		800mW
스피커 제원		18mm, 8 Ohm
헤드폰 출력		5mW, 16 Ohm
헤드폰 잭		3.5mm 스테레오
크기		92 x 20 x 12mm

2장 : 작동 방법

2.1 인터페이스 설명

① LCD Display



2.2 작동 방법

① 녹음 및 파일 재생

	녹음 방법	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 레코드의 전원 스위치를 올려 전원을 켭니다. 2. 옆면의 레코드 버튼을 위로 올려 녹음을 시작합니다. 3. 녹음이 완료되면 레코드 버튼을 아래로 내려 녹음을 종료합니다. 	
레코딩 파일 재생 방법	M	레코딩 모드로 변경
	⏮ ⏭	곡 선택
	▶	음악 재생 / 정지
	+/-	볼륨 조절
MP3 파일 재생 방법	M	MP3 모드로 변경
	⏮ ⏭	곡 선택
	▶	음악 재생 / 정지
	+/-	볼륨 조절

② 세부 설정

파일 삭제	M	MP3/레코딩 모드로 변경
		파일 선택
	M(길게)	메뉴 진입
		메뉴 선택 - ONE : 하나의 파일만 삭제 - ALL : 모든 파일 삭제
LED 설정	M(길게)	메뉴 진입
	M(짧게)	메뉴 선택 (LED 메뉴 선택)
		메뉴 선택 - ON : 녹음시 LED 켜기 - OFF : 녹음시 LED 끄기
		완료
녹음 해상도 설정	M(길게)	메뉴 진입
	M(짧게)	메뉴 선택 (TYPE 메뉴 선택)
		메뉴 선택 - HQ : High Quality 음성 녹음 - LQ : Low Quality 음성 녹음
		완료
전화 녹음 기능 전화와 연결하여 통화 내용을 녹음	M(길게)	메뉴 진입
	M(짧게)	메뉴 선택 (TEL 메뉴 선택)
		YES : 전화 녹음 기능 사용 NO : 전화 녹음 기능 사용하지 않음
		완료

■ VOR 기능 설정

- 음성이 감지될 때만 자동으로 레코딩되는 기능으로 주변이 조용하면 자동으로 대기상태에 들어갑니다
- 중요한 녹음 진행시에는 이 기능을 꺼두는 것이 좋으며 보통 전화 녹음 모드에 사용합니다.

VOR 기능 설정	M(길게)	메뉴 진입
	M(짧게)	메뉴 선택 (VOR 메뉴 선택)
		메뉴 선택 - ON : VOR 기능 켜기 - OFF : VOR 기능 끄기
		완료

■ AGC 기능 설정

- 녹음시 음량을 자동으로 조절하는 기능으로 깔끔한 녹음에 사용합니다.

AGC 기능 설정	M(길게)	메뉴 진입
	M(짧게)	메뉴 선택 (AGC 메뉴 선택)
		ON : AGC 기능 켜기 OFF : AGC 기능 끄기
		완료

■ EAR 기능 설정

- 레코딩 소리를 실시간으로 이어폰으로 듣는 기능

EAR 기능 설정	M(길게)	메뉴 진입
	M(짧게)	메뉴 선택 (EAR 메뉴 선택)
		ON : EAR 기능 켜기 OFF : EAR 기능 끄기
		완료

■ Restore(초기화) 설정

- 공장 출고시의 상태로 되돌리는 초기화합니다.

Restore(초기화) 기능	M(길게)	메뉴 진입
	M(짧게)	메뉴 선택 (RST 메뉴 선택)
		YES : 공장도 초기화 NO : 초기화 하지 않음
		완료

③ 음악/녹음 재생 세부 설정

A-B 구간 반복 기능 설정	조건	음악/녹음 파일 재생중
	M(짧게)	구간 반복 설정 버튼 A : 구간 반복 시작점 B : 구간 반복 끝점 구간반복 정지 순으로 동작합니다.

EQ 설정	조건	음악/녹음 파일 재생중
	M(길게)	메뉴 진입
	M(짧게)	메뉴 선택 (EQ 메뉴 선택)
		0 : EQ 없음 4 : Soft 1 : Rock 5 : Jazz 2 : POP 6 : DBB(BASS) 3 : Classic
		완료

플레이 모드 설정	조건	음악/녹음 파일 재생중
	M(길게)	메뉴 진입
	M(짧게)	메뉴 선택 (REP 메뉴 선택)
		ONE : 한곡만 반복 재생 ALL : 전곡 반복 재생
		완료

제품 보증서

본 제품의 품질 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 정확히 숙지하시기 바랍니다.
제품 보증은 소비자 피해보상 기준에 준합니다.

1. 제품 보증기간 : 구입일로부터 1년

- 구입일자가 확인되지 않을 경우 제품에 표기된 제조 년월일을 기준으로 보증기간을 책정합니다.

2. 무상 A/S 기준

- 구입일로부터 1년 이내에 제품의 기능상 문제가 발생한 경우 또는 정상적으로 사용하던 도중 성능상의 문제가 발생한 경우에 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.

3. 유상 A/S 기준

다음과 같은 경우 제품 보증기간 내의 제품이라도 유상 A/S가 적용됩니다.

- 소비자의 과실로 인한 고장, 임의 개조에 의한 고장 또는 사용자의 취급 부주의로 인한 제품 고장 발생시
- 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생시
- 천재지변(화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생시
- 당사의 전문 A/S 직원이 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 제품 보증기간이 지난 후 고장 발생시

강원전자주식회사

고객지원 전화	02-702-3369
근무시간	09:30 ~ 18:00 (월~금, 토/일요일/공휴일 휴무)
온라인	http://www.KWshop.co.kr
제품명	
시리얼 번호	
구입 일자	